

Installeren van paneelgordijnen

Stap een : *Onderdelen*

Controleer of u alle onderdelen ontvangen heeft:


- * Rail met trek wagens in gemonteerd
- * Schaarsteunen
- * Gewenste aantal panelen
- * Onderlatten (deze zitten in de koker waar de panelen rond verpakt zitten)

Stap Twee : *Plaatsen van de steunen*



Plaats de steunen op een vlak horizontaal oppervlak.
De twee buitenste steunen worden op 10 cm van de buitenkant van de rail geplaatst.
Tussen de twee buitenste steunen wordt er elke 50 cm een steun geplaatst.

Stap Drie: *Installeren van de rail*

Plaats de rail met de klitteband van de trek wagens naar de woonkamer gericht op de steunen. Draai de schaarsteun dicht zoals op de tekening.

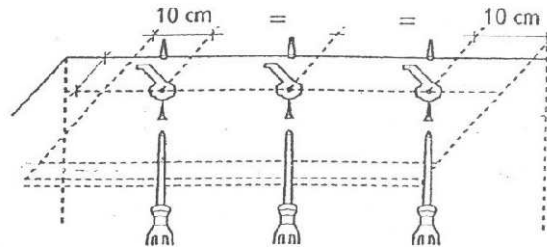

2. Plaatsen van de steunen

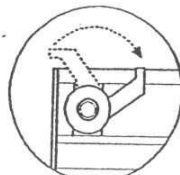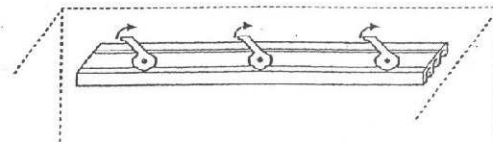

3. Draai de schaarsteunen dicht


Stap Vier : *Installeren van de panelen*

Kleef de panelen met klitteband op de trek wagens in de rail.

Steek de onderlat in de onderzoom via de daarvoor voorziene opening in een van de hoeken van de onderzoom.

OPM:

Indien bedient met trekstand, kan deze aan de buitenste trek wagens geklikt worden.

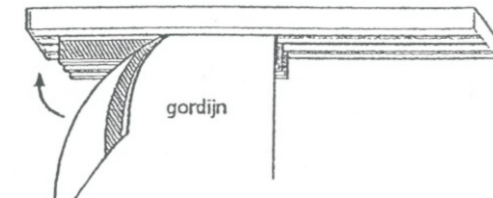

4. Kleef de panelen op de trek wagens.

Shadow Belgium

Ovenstraat 12, 8800 Roeselare, Belgium

www.shadow-inside.be

"Made in Belgium"