NL

Installatiegids

www.coretecfloors.com

Algemene informatie

De installatievoorschriften zijn enkel van toepassing op Coretec® Sound Core®, Pro Core® en Mineral Core®. Alle instructies en aanbevelingen moeten correct worden opgevolgd om een deskundige installatie en een uitstekend resultaat te garanderen. Installatievideo's zijn beschikbaar op onze website, maar het bekijken hiervan vervangt het lezen van deze installatiehandleiding niet. Bezoek de website van Coretec® om er zeker van te zijn dat u de recentste installatiehandleiding hebt en om toegang te krijgen tot bijkomende instructies (onderhoudsgids, vloerverwarming, extra onderlaag, enz.).

Bekijk hier de installatievideo

Installation Playlist

Voor Australië en Nieuw-Zeeland gelden specifieke voorschriften. Raadpleeg de bijlage hierover bij deze installatiegids.

Coretec®-vloeren zijn alleen geschikt voor installatie in bewoonbare interieurs.

Acclimatisatie van het product voorafgaand aan installatie is niet nodig, maar Coretec®-vloeren moeten geplaatst worden in een ruimte met klimaatbeheersing bij een omgevingstemperatuur van 18 °C tot 29 °C, een ondervloertemperatuur tussen 15 °C en 29 °C en een producttemperatuur van minimaal 15 °C.

Inspecteer alle vloerdelen visueel vóór het leggen en controleer op onregelmatigheden of zichtbare beschadigingen. Installeer geen vloerdelen die onvolkomenheden vertonen. Controleer of de geleverde kleur en de hoeveelheden overeenkomen met de kleur en de hoeveelheden die u besteld heeft. Kleurverschillen kunnen bij het design horen. Controleer het volledige design op onze website. Op een staal of display kunt u niet altijd alle kleurverschillen zien.

Elke Coretec®-installatie dient te worden voorzien van een vrije ruimte van 6 mm rondom de omtrek van de vloer.
Voor belangrijke opmerkingen zie 'zwevende installatie'.

Coretec®-vloeren mogen niet worden geplaatst in ruimtes die worden blootgesteld aan temperaturen onder 0°C of boven 65°C.

Coretec®-vloeren zijn water- en vochtbestendig. Overtollig vocht in de ondervloer kan echter schimmel en andere vocht-gerelateerde problemen veroorzaken. Opstijgend vocht kan het product beïnvloeden en ervoor zorgen dat de zijkanten van de vloer omhoogkomen.

Coretec® is een 'pad-attached' product, wat betekent dat het een geïntegreerde ondervloer heeft. Een extra onderlaag is dus niet nodig, maar wel mogelijk zolang deze overeenstemt met onze richtlijnen voor een extra onderlaag.

Vermijd langdurige blootstelling aan direct en intensief zonlicht, aangezien dit kan leiden tot verkleuring (door uv-stralen) en thermische uitzetting. Gebruik gordijnen of zonwering in ruimtes met sterk direct zonlicht.

Revision: 27022025

Informatie over de ondervloer
Coretec®-vloeren kunnen worden geplaatst op de volgende types ondervloeren: zandcementvloeren, anhydrietvloeren, houten ondervloeren, parketvloeren, harde gelijmde vloerbedekkingen en tegelvloeren.

Alle soorten ondervloeren moeten schoon, vlak, permanent droog en geschikt voor het beoogde doel zijn. Er mag geen kans op verzakking zijn. Meet in het geval van een recent gelegde dekvloer het vochtgehalte van de ondervloer vóór de installatie om er zeker van te zijn dat die droog is.

OPMERKING: De brandklasse van het product is gebaseerd op installatie op een zandcementvloer. Raadpleeg de lokale voorschriften als u Coretec® op een bestaande vloerbedekking of een onderlaag wilt plaatsen.

OPMERKING: Waar nodig moet u de ondervloer voorbereiden met de juiste producten, d.w.z. producten die zijn afgestemd op uw specifieke type ondervloer, uw plaatselijke externe omstandigheden en uw toepassingsgebied. Raadpleeg in geval van twijfel uw lijm- en plamuurleverancier voor de juiste producten en het correcte gebruik. Gebruik deze producten op de juiste wijze en volgens de bijgevoegde instructies.

Vlakheid en onregelmatigheden
Aan Coretec® is een onderlaag van kurk bevestigd, die kleinere onregelmatigheden (microscheurtjes, kleine onzuiverheden, kleine holtes of een enkele oneffenheid) egaliseert. De ondervloer moet echter vlak genoeg zijn en eventuele oneffenheden mogen niet hoger zijn dan 3 mm over een breedte van 1,5 m of 5 mm over een breedte van 3 m (Sound Core® en Pro Core®) of 3 mm over een breedte van 3 m (Mineral Core®).
U kunt Coretec® installeren over gleuven en voegen die niet breder zijn dan 5 mm en niet dieper dan 4 mm. Tegels hebben soms een onregelmatige bovenkant en/of hoogteverschillen. Ook in dat geval moet u rekening houden met de bovenstaande vereisten. Bij hogere oneffenheden moet de ondervloer worden geschuurd of opgehoogd tot een vlak oppervlak verkregen wordt.

OPMERKING: Oneffenheden in de ondervloer kunnen een effect hebben op de akoestiek. Voor maximale prestaties op het gebied van contactgeluid en akoestiek bij belopen vloeren wordt een vloeregalisatie aangeraden.

Zandcementvloer en anhydrietdekvloer

OPMERKING: Nieuwe en bestaande dekvloeren moeten voldoen aan de nationale richtlijnen en moeten geschikt zijn voor uw beoogde gebruik.

- Nieuwe of oude ondervloeren moeten glad, effen, permanent droog, schoon en vrij van verontreiniging zijn. Alle vreemde materialen zoals stof, was, oplosmiddelen, verf, vet, olie en oude lijmresten moeten worden verwijderd. De maximaal toegestane restvochtgehaltes zijn:
  → Onverwarmde cementgebonden dekvloeren: ≤ 2.5% CM (75% RH for UK)
  → Vloerverwarmde cementgebonden dekvloeren: ≤ 1.5% CM
  → Onverwarmde anhydrietdekvloeren (calciumsulfaat): ≤ 0.5% CM 75% RH for UK)
  → Vloerverwarmde anhydrietdekvloeren (calciumsulfaat): ≤ 0.3% CM
- De eindverantwoordelijkheid om te bepalen of de dekvloer droog genoeg en geschikt voor installatie is, berust bij de Coretec®-plaatser. Ter herinnering: de calciumcarbide-methode is de referentie.

Houten ondervloeren
Plaats geen Coretec®-vloer op een houten ondervloer als de vloerbalken niet sterk genoeg of ongeschikt voor het beoogde gebruik zijn.
- Kelders en kruipruimtes moeten droog zijn en voorzien van een goede ventilatie.
- Vaste houten ondervloeren zoals multiplex, OSB, spaanplaat, ondervloerplaten en/of zwevende mdf-ondervloeren zoals Floorfix of Jumpax, moeten vakkundig en volgens de aanbevelingen van de fabrikant worden geplaatst en vormen geen risico op verzakking.

Bestaande vloerbedekkingen
Coretec®-vloeren kunnen worden geïnstalleerd op de meeste bestaande verlijmde harde vloerbedekkingen zoals linoleum, LVT (luxe vinyltegels) of homogeen pvc op voorwaarde dat het bestaande vloeroppervlak volledig vlak, schoon en permanent droog is en er geen risico op verzakking is.
- Plaats Coretec®-vloeren niet op harde zwevende vloeren zoals laminaat, klik-pvc of zwevend parket.
- Plaatsing op zachte vloerbedekkingen zoals tapijt is niet toegestaan.

OPMERKING: Als u Coretec® op een bestaande vloer plaatst, moet u mogelijk de onderkant van de deuren bijzagen om schade aan de vloer te voorkomen.

Installatiemateriaal
Zorg altijd voor de nodige persoonlijke bescherming. Gebruik geschikte werkkleding met kniebeschermers, veiligheidsschoenen, veiligheidsbril, handschoenen, een masker, gehoorbescherming, enz.

Benodigd gereedschap: stofzuiger of bezem, meetlint, potlood, recht blad en/of hol blad, laminaatsnijder, decoupeerzaag, verstelbare afstandhouders, rubberen hamer, trekijzer enz. Indien nodig, gereedschap om de ondervloer te repareren.

OPMERKING: Het zagen van Mineral Core® produceert meer stof en vereist diamantschijven als u een cirkelzaag gebruikt voor het zagen. U kan ook een laminaatsnijder gebruiken.

Zwevende installatie
Coretec®-vloeren zijn ontworpen om als zwevende vloeren te worden geïnstalleerd. Daarom mag u de planken NOOIT op de ondervloer vastzetten wanneer u de zwevende installatiemethode gebruikt.

Elke zwevende installatie moet worden voorzien van een vrije ruimte (uitzettingsvoeg) rond de omtrek van de vloer, langs alle muren, kozijnen (deuren, ramen, enz.) en objecten:
- minstens 6 mm voor oppervlaktes kleiner dan 200 m²
- minstens 12 mm voor oppervlaktes tussen 200 m² en 400 m²
- voor ruimtes groter dan 400 m² of rijen langer dan 20 lopende meter moet u werken met een overgangsprofiel (inclusief de correcte uitzettingsvoeg)

Als u vloerverwarming hebt, gelden extra voorschriften:
- minstens 6 mm voor rijen tot 10 strekkende meter
- minstens 12 mm voor rijen tussen 10 en 20 strekkende meter
- voor rijen langer dan 20 strekkende meter moet u werken met een overgangsprofiel (inclusief de correcte uitzettingsvoeg)

Oranjerie
Bij plaatsing in of bij een oranjerie, glazen plafond, grote verdiepingshoge ramen en/of direct en intens zonlicht dient de vrije ruimte langs de omtrek te worden vergroot tot 12 mm. Een volledig verlijmde oplossing kan worden overwogen met behulp van een geschikte lijm. Houd rekening met de toegestane temperaturen tijdens en na de installatie.

OPMERKING: In geval van aanzienlijke temperatuurverschillen tussen ruimtes raden wij aan om uitzettingsvoegen te gebruiken.

Afdichting van de randen
De vereiste vrije ruimte rond de omtrek van de vloer, langs muren, kozijnen en objecten mag niet worden afgedicht omdat dit de prestaties van Coretec® kan verminderen. Het is echter wel toegestaan om een afdichtingskit te gebruiken op de overgang tussen de plint (afdekplint) en de Coretec®-vloer, aangezien de afdichting daar niet sterk genoeg is om eventuele beweging te voorkomen.

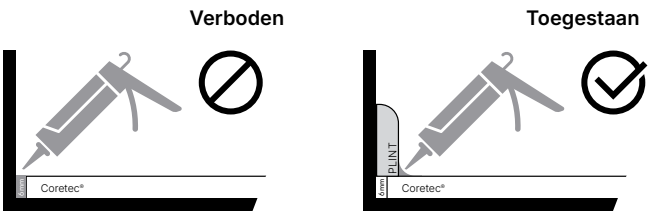

Vaste constructie en zware lasten gemonteerd op de vloer
Vaste constructies (keukenmeubels, -eilanden, houtkachels, enz.) of zware meubels (piano's, boekenkasten, wijnkoelkasten, enz.) kunnen de vrije beweging van de vloer belemmeren.

Eén vaste constructie of zwaar meubel is toegestaan in ruimtes van minder dan 100 m² of minder dan 10 strekkende meter, als de uitzettingsvoeg ertegenover vrij is en 12 mm breed is.

Als er meerdere vaste constructies en zware meubels in een ruimte staan, moeten er uitzettingsprofielen worden gebruikt of extra uitzettingsvoegen worden gecreëerd. Het kan ook overwogen worden om de vloer over het hele oppervlak vast te lijmen.

Vloerverwarming
Raadpleeg de richtlijnen voor vloerverwarming van Coretec® voor gedetailleerde informatie.

Natte ruimtes
U kan Coretec® gebruiken in natte ruimtes zoals badkamers, maar niet als douchevloer of -muur. Houd er rekening mee dat een natte vloer gladder kan zijn. Daarom raden we aan om een geschikte douchemat te gebruiken.

Verlijmde installatie
Coretec®-vloeren zijn gemaakt om zwevend te plaatsen. Een verlijmde installatie is mogelijk, maar een 'hybride' installatie (deels zwevend, deels verlijmd) is niet mogelijk. Als u een deel verlijmd moet plaatsen, moet u een overgangsprofiel gebruiken om het verlijmde deel te scheiden van het zwevende deel.

Installatie
Algemeen:
Coretec®-planken kunnen op twee verschillende manieren worden samengevoegd: tand-in-groef of groef-onder-tand. De meest gebruikte methode is tand-in-groef. De installatie is hetzelfde voor planken en tegels. Bij een visgraatvloer is er echter een A-plank en een B-plank.
Evenredige verdeling:
Zorg altijd voor een evenredige verdeling tussen de linker- en de rechterkant van de hoofdruimte van de installatie als het gaat om de breedte van de planken. Het is dus niet nodig om met een plank of tegel over de volle breedte langs de muur te beginnen. Het kan zijn dat u een deel van de breedte van de eerste rij moet afsnijden om een meer evenredige verdeling tussen de linker- en de rechterkant van de kamer te bekomen. De minimale grootte van een plank of tegel die na het snijden wordt geplaatst, moet 20 mm zijn. Een visgraatpatroon moet worden uitgemeten vanuit het midden of het hoofdaanzicht van de kamer.
Planken:
Planken worden het best geïnstalleerd in willekeurige volgorde, wat betekent dat de afstand tussen de korte eindverbindingen van de planken geen te onderscheiden patroon vormt. Om ervoor te zorgen dat er geen te onderscheiden patroon ontstaat, moet u op een efficiënte manier met de afgezaagde stukken werken. Als algemene regel geldt dat de minimale afstand tussen de korte eindverbindingen minstens 25 cm moet zijn.

Wildverband

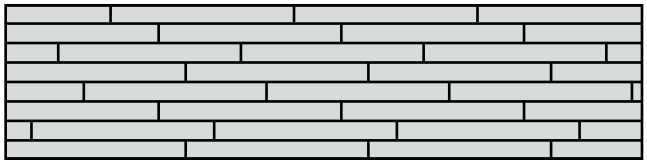

Tegels:
Tegels kunnen geplaatst worden in een halfsteens- of wildverband. Wildverband: plaats de tegels in willekeurige volgorde, wat betekent dat de afstand tussen de korte eindverbindingen van de planken geen te onderscheiden patroon vormt. Als algemene regel geldt dat de minimale afstand tussen de korte einden gelijk moet zijn aan of groter dan 30% van de lengte van een tegel.

Wildverband **Halfsteensverband** **Cementtegels**

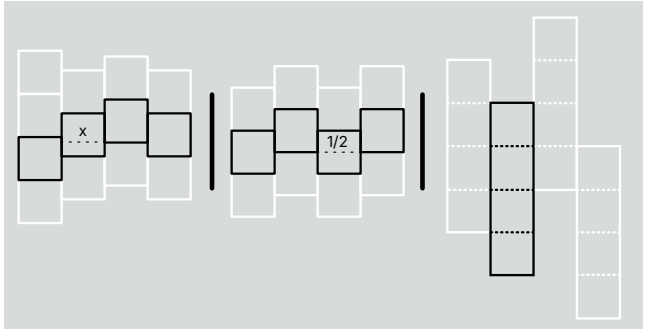

Visgraat:
Visgraatplanken kunnen in verschillende patronen worden geplaatst. Een visgraatpatroon moet correct worden uitgelijnd en gecentreerd om een evenredige verdeling te bekomen, met evenredig passende stukken links en rechts van de kamer. U kunt er echter voor kiezen om hierop een uitzondering te maken, bijvoorbeeld om een bepaald uitzicht vanuit de ingang, de gang of de deuropening naar een andere kamer te accentueren.



Enkel **Dubbel** **Driedubbel** **Vierkant** **Hoek** **Steen** **Mozaïek**

Multi:
Het patroon hieronder is het efficiëntst op basis van de doosconfiguratie. Andere patronen zullen meer verspilling veroorzaken. Controleer dit grondig voordat u bestelt.

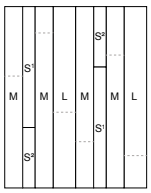

Stap-voor-stap instructies voor het plaatsen van planken en tegels
- Eerst moet u de plaatsingsrichting van de planken bepalen. De meest gebruikte plaatsingsrichting is om rijen te plaatsen in de richting van het licht.
- Vervolgens moet u het beginpunt van de installatie bepalen. U kunt beginnen in het midden van de kamer, bij een deuropening tussen verschillende ruimtes of langs een muur.
  → Als u langs de muur begint, controleer dan eerst of de breedte van de eerste rij moet worden verkleind om een meer evenredige verdeling tussen de linker- en rechterkant van de kamer te krijgen.
  → Gebruik altijd verstelbare afstandhouders om eventuele oneffenheden in de muren te compenseren. Denk eraan: als de eerste rijen niet vlak en stabiel genoeg zijn, zal dit een negatieve invloed hebben op de hele installatie.

Een voorbeeld van een installatie met een muur als uitgangspunt:

1. Plaats de eerste plank van de eerste rij in de hoek van de kamer. Gebruik één regelbare afstandhouder aan de korte kant van de plank (uitzettingsvoeg van 6 mm) en plaats minimum twee regelbare afstandhouders aan de lange kant.

2. Neem de tweede plank en lijn deze perfect uit met de vorige plank (doe hetzelfde voor elke volgende plank). Plaats de klikverbindingen aan de korte zijden van de planken recht boven elkaar. Sluit vervolgens de klikverbinding voorzichtig en gecontroleerd met behulp van een rubberen of terugslaghamer en een aanslagblok (of restproduct voor Sound Core® en Pro Core®) om beschadiging van de klikverbinding tijdens de installatie te voorkomen.

3. Gebruik altijd verstelbare afstandhouders om eventuele oneffenheden in de wanden te compenseren. Dit zal ervoor zorgen dat de planken volledig recht en waterpas worden geïnstalleerd.

4. Als u bij de laatste plank in de rij bent aangekomen, meet u zorgvuldig de lengte af die nodig is om rekening te houden met de uitzettingsvoeg langs de muur. Snijd, knip of zaag de plank af en plaats hem op precies dezelfde manier als de vorige planken.

5. Installeer de tweede en eventuele volgende rijen op dezelfde manier als u de eerste hebt geïnstalleerd. Begin met de eerste (ingekorte) plank op 6 mm afstand van de muur/plint en klik de tand voorzichtig in de groef. Gebruik een rubberen hamer en een stootblok (of restproduct) en sla voorzichtig op de lange zijde van elke plank, zodat de klikverbinding aan de lange zijde volledig wordt gesloten.

6. Plaats elke volgende plank in de rij op dezelfde manier in de lengterichting terwijl u de klikverbindingen van de korte zijden van de planken direct op elkaar plaatst. Gebruik een rubberen hamer om voorzichtig en gecontroleerd op de klikverbinding te tikken tot deze volledig gesloten is.

7. Plaats de laatste plank van de tweede/volgende rij zoals beschreven in stap 4.

8. Herhaal de stappen 5 tot 7 totdat alle rijen zijn geïnstalleerd, behalve de laatste.

9. In de meeste gevallen zal de breedte van de planken in de laatste rij moeten worden ingekort. Ga hiervoor als volgt te werk: neem de plank die moet worden ingekort en plaats deze direct boven op de laatste rij die u hebt geplaatst. Draai een tweede plank om en positioneer deze tegen de muur en boven op de af te korten plank. Teken het stuk af op de plank dat moet worden bijgesneden. Snijd, knip of zaag deze plank en alle andere planken van de laatste rij zorgvuldig op maat, rekening houdend met de vereiste vrije ruimte. Installeer de op maat gemaakte stukken op dezelfde manier als de vorige rijen, plank per plank. Gebruik een trekijzer om de klikverbinding aan de lange zijde te sluiten.

10. Deurposten en verwarmingsbuizen moeten afzonderlijk worden uitgesneden. Zaag eerst de plank op de juiste lengte en breedte, teken dan de juiste vorm af en houd rekening met de vereiste uitzettingsvoeg van 6 mm rond voorwerpen zoals verwarmingsbuizen. Zaag de plank zorgvuldig op maat.

11. Uitzettingsvoegen mogen nooit worden afgedicht met siliconenkit, maar kunnen worden afgewerkt door ze af te dekken met bijpassende plinten of afwerkprofielen. Zie het punt 'Afkitten van de randen'.

OPMERKING: Mocht u een plank moeten verwijderen, doe dit dan door de klikverbindingen van de korte uiteinden voorzichtig uit elkaar te schuiven.

OPMERKING: Sommige plaatsers breken de vloeronderdelen liever. Daardoor kunnen de klikverbindingen beschadigd raken en/of kunnen de verbindingen niet goed aansluiten.

Stap-voor-stap instructies voor het plaatsen van een visgraatmotief

Voorbeeld gebaseerd op een enkel visgraatpatroon en een evenredige verdeling naar links en naar rechts in de kamer.

Een visgraatpatroon moet zo worden uitgemeten dat er een evenredige verdeling is met gelijk passende stukken links en rechts van de kamer. U kunt er echter voor kiezen om hierop een uitzondering te maken, bijvoorbeeld om een bepaald uitzicht vanuit de ingang, de gang of de deuropening naar een andere kamer te accentueren. Om te meten kunt u middenlijnen, referentielijnen en diagonale lijnen op de vloer markeren. Een andere manier om te meten is door een sectie te maken van ongeveer 10 linker en 10 rechter planken die aan elkaar geklikt zijn. U kunt de sectie dan verschuiven en verplaatsen tot u helemaal tevreden bent met de positie in de kamer.

Meten en markeren van de ondervloer

- Meet nauwkeurig en zoek het middelpunt van het belangrijkste gebied van de installatie.
- Meet hoeveel het visgraatpatroon moet verschuiven om een evenredige verdeling tussen de linkerkant en de rechterkant van de kamer te verkrijgen.
- Teken de eerste referentielijn correct op de vloer.
- Meet nauwkeurig de volledige breedte van de eerste twee visgraatrijen en markeer aan de hand daarvan de tweede en derde referentielijn op de vloer. Dit zal u helpen ervoor te zorgen dat de installatie 100% recht is.

OPMERKING: Begin nooit direct langs een muur te installeren, maar zorg ervoor dat de eerste twee rijen volledig spanningsvrij en 100% recht worden geïnstalleerd.

Eerste dubbele rij

Neem een A- en een B-Coretec®-plank (op de achterkant van de plank staat de letter) en plaats de tand van de korte zijde van de rechter plank in de groef van de linker plank. Klik vervolgens de tweede rechter plank op de lange zijde van de eerste rechter plank en klik de tweede linker plank op de eerste linker plank en op de tweede rechter plank. Sluit de klikverbindingen met de hand en controleer of ze goed gesloten zijn.

Herhaal dit proces totdat de eerste twee rijen volledig zijn geplaatst. Zij vormen de basis voor de rest van de installatie. Controleer de eerste dubbele rij planken en plaats ze opnieuw op de lijnen die op de ondervloer zijn gemarkeerd. Zorg ervoor dat de eerste, tweede en derde referentielijn samenvallen met de dubbele visgraatrij.

Eindstukken of passtukken

Nadat u de eerste twee rijen correct hebt geplaatst en gepositioneerd, moet u alle passtukken aan de korte zijde meten en installeren. Houd rekening met de nodige vrije ruimte aan de omtrek van de installatie. Bij kleine eindstukken of passtukken is het vaak wat moeilijker om de klikverbinding te sluiten, vooral als ze groef onder tand moeten worden geplaatst. Een klein trekijzer en wat tikken of wiebelen helpt vaak en kan u helpen om de verbinding stevig te sluiten.

Tweede en elke volgende rij

Ga verder met het plaatsen van enkele rijen bestaande uit ofwel alleen rechter planken ofwel alleen linker planken. Voor afwisselende rijen draait u de planken om. Om de rijen te installeren, plaatst u de groef aan de korte kant op de tand van de vorige rij. Til de plank lichtjes op en druk dan stevig op de lange zijde om de klikverbinding met de vorige plank te sluiten. Werk elke rij af door de nodige passtukken op maat te maken.

Tussentijdse inspectie

Zorg ervoor dat u de reeds geïnstalleerde planken zo nu en dan grondig inspecteert. Controleer of alle klikverbindingen stevig gesloten zijn en gesloten blijven, vooral die van planken die tijdens de plaatsing mogelijk verschoven zijn. Controleer op eventuele onvolkomenheden die moeten worden aangepakt.

Laatste rij

Meet en installeer de passtukken of eindstukken van de laatste rij op dezelfde manier als u hebt gedaan voor de passtukken en eindstukken van de vorige rijen. Meet zorgvuldig, houd rekening met de vereiste vrije ruimte rond alle muren, kozijnen en voorwerpen, en snijd, knip of zaag de stukken dan op maat.

Afwerking met lijstwerk en plinten

De vereiste uitzettingsruimte rond muren, kozijnen en voorwerpen kan worden afgedekt met de passende plinten.

- **T-profielen:** worden gebruikt om een uitzettingsvoeg te bedekken of om de overgang te maken tussen vloerbekledingen van eenzelfde hoogte.
- **Overgangsprofielen:** worden gebruikt om een overgang te maken tussen vloerbekledingen van verschillende hoogtes: houten vloeren naar vinyl, vinylcomposieten of laagpolige tapijten.
- **Drempels:** worden gebruikt om een overgang te maken van het ene vloertype naar het andere of om een duidelijke lijn te creëren tussen verschillende vloerbedekkingen – hout naar tapijt.
- **Kwartrond/scotia-plint:** worden gebruikt om de uitzettingsvoeg tussen de voet van de muur en de vloer te bedekken. U kunt ze ook gebruiken om een vloeiende overgang tussen de vloer en de kasten te creëren.
- **Plinten/hoge plinten:** worden gebruikt om de uitzettingsvoeg tussen de vloer en eventuele verticale oppervlakken te bedekken. De plinten zijn er in verschillende mogelijke hoogtes.

Eindafwerking - alle installaties

- Veeg, stofzuig of spoel de vloer af na plaatsing.
- Reinig de vloer met Coretec®-schoonmaakproducten. Raadpleeg de onderhoudsgids van Coretec®.
- Alle ongebruikte materialen dienen op een droge plaats bij de eigenaar te worden opgeslagen en kunnen dienen als reparatie-stukken in geval van een ongeval of eventuele schade.
- Bescherm Coretec® tegen krassen bij het verplaatsen van meubels of zware apparaten over de vloer.Bescherming van de vloer tijdens bouwwerkzaamheden

Mochten er na de installatie bouwwerkzaamheden nodig zijn, dan raden wij aan om de gehele vloer te bedekken. Gebruik dampdoorlatende vloerbescherming om te voorkomen dat er vocht of damp op de vloer blijft hangen.

Dagelijkse bescherming van de vloer

Bescherm uw vloer door de juiste beschermkappen of meubelglijders te gebruiken op alle schuivende of bewegende meubels. Beschermkappen zijn verkrijgbaar in bijna elke maat en voor elke mogelijke stoel en elk mogelijk meubel. Gebruik ook meubelglijders op zware statische meubels met kleine contactoppervlakken met de vloer om de belasting beter te verdelen. Vergeet ten slotte niet om uw vloer te beschermen als u meubels of apparaten verplaatst, ook als ze wielen hebben.

Bureaustoelen met wielen

U kan bureaustoelen met dubbele, zachte wielen voor harde vloeren gebruiken. Andere wielen kunnen schade veroorzaken. Raadpleeg de onderhoudsgids voor meer informatie.

Meubelpoten
Meubelpoten moeten minstens 1 cm² groot zijn op Sound Core® voor een correcte gewichtsverdeling. U moet meubelglijders bevestigen aan zware meubels (zoals piano's).

Deurmat
Gebruik de juiste deurmat bij de ingang om zwerfvuil en straatvuil tegen te houden. Zand, minerale resten en ander straatvuil kunnen krassen op de vloer veroorzaken. Gebruik altijd deurmatten met een weekmaker-bestendige onderkant.
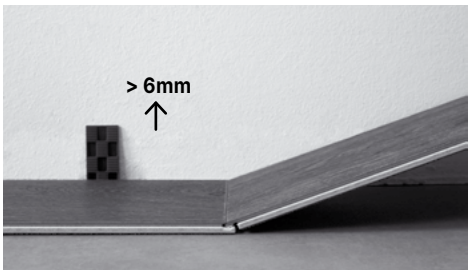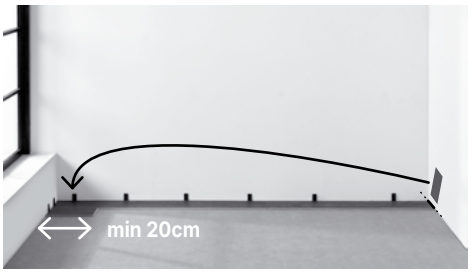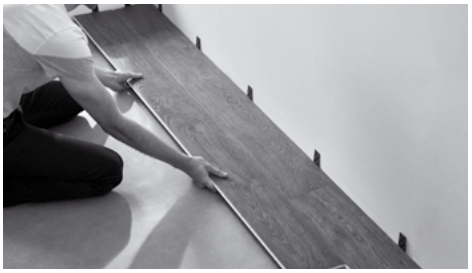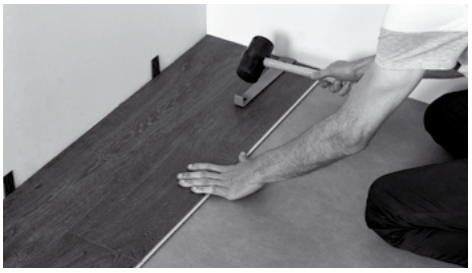
Onderhoudsgids
Lees onze onderhoudsgids voor meer informatie over het onderhoud van uw Coretec®-vloer